

**NETTUNO**<sup>®</sup>  
Marine Equipment  
ITALIAN QUALITY BOAT COVERS

## PRESTIGE



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**  
**ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS DE MONTAGE**  
**INSTRUCCIONES DE MONTAJE • MONTAGEANLEITUNG**

*Grazie per la fiducia*  *Thanks for your trust*





**NETTUNO MARINE EQUIPMENT**

Via Lama, 60 • 61025 • Montelabbate (PU) • ITALY  
Tel: +39 0721 499984 • Fax: +39 0721 1850049

[www.nettunome.it](http://www.nettunome.it) • [info@nettunome.it](mailto:info@nettunome.it)  
[www.nettunome.com](http://www.nettunome.com) • [info@nettunome.com](mailto:info@nettunome.com)  
[www.nettunome.fr](http://www.nettunome.fr) • [info@nettunome.fr](mailto:info@nettunome.fr)  
[www.nettunome.de](http://www.nettunome.de) • [info@nettunome.de](mailto:info@nettunome.de)  
[www.nettunome.es](http://www.nettunome.es) • [info@nettunome.es](mailto:info@nettunome.es)



**Made in Italy**

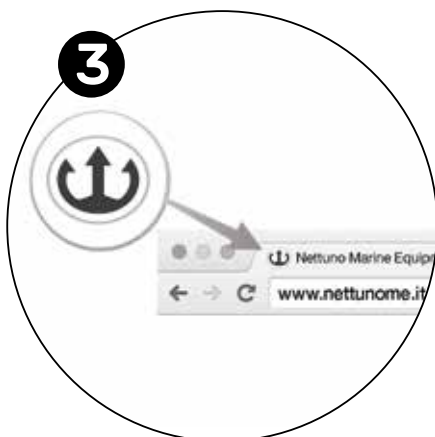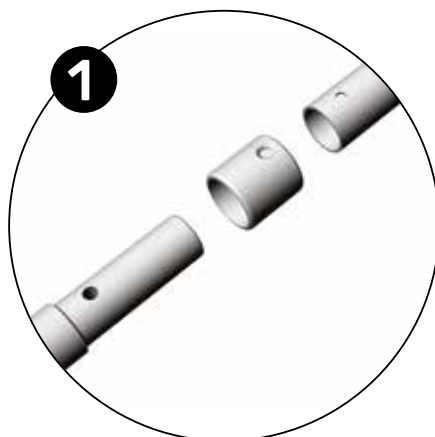

## ITALIANO

### CONTENUTO

- Ⓐ N°6 VITI M4x14
- Ⓑ N°6 BOCCOLE DI FINITURA
- Ⓒ N°1 TENDITORE A NASTRO

### MONTAGGIO

- 1 Assemblare i braccetti laterali agli archi inserendo prima la boccola di finitura **B** e poi avvitando le viti M4x14 **A**.
- 2 Installare il tenditore **C** come da videoguia online.

Scansiona il QR Code qui sotto per vedere il video:



- 3 Per fissare il tendalino all'imbarcazione vi consigliamo sempre accessori Nettuno Marine Equipment che potete trovare disponibili sul web all'indirizzo [www.nettunome.it](http://www.nettunome.it)

## ENGLISH

### CONTENTS

- Ⓐ N°6 M4x14 SCREWS
- Ⓑ N°6 FINISH BUSHINGS
- Ⓒ N°1 STRAP

### ASSEMBLY

- 1 Assemble the lateral brackets to the arches by inserting finish bushing **B** and then screwing the screws M4x14 **A**.
- 2 Install strap **C** as shown in in the online video guide.

Scan the QR Code to see the video:



- 3 To fix the Bimini to the boat we recommend Nettuno Marine accessories Equipment available on the web at the address [www.nettunome.com](http://www.nettunome.com)

## FRANÇAIS

### CONTENU

- Ⓐ N°6 VIS M4x14
- Ⓑ N°6 DOUILLES DE FINITION
- Ⓒ N°1 TENDEUR DE SANGLE

### MONTAGE

- 1 Monter les bras latéraux aux arceaux en insérant la douille de finition **B** et serrer les vis M4x14 **A**.
- 2 Installez le tendeur **C** comme indiqué dans le vidéoguide en ligne.

Scannez le code QR pour voir la vidéo:



- 3 Pour fixer le taud de soleil au bateau nous conseillons les accessoires Nettuno Marine Equipment disponibles sur le web à l'adresse [www.nettunome.fr](http://www.nettunome.fr)

## ESPAÑOL

### CONTENIDO

- Ⓐ N°6 TORNILLOS M4x14
- Ⓑ N°6 CASQUILLOS DE RECORTE
- Ⓒ N°1 TENSOR DE CINTA

### MONTAJE

- 1 Ensamblar los brazos laterales a los arcos insertando primero el casquillo de recorte **B** y luego atornillando los tornillos M4x14 **A**.
- 2 Instalar el tensor de cinta **C** como se muestra en la videoguía en línea. Escanee el código QR para ver el video:



- 3 Para arreglar el Bimini al barco se recomiendan Accesorios Nettuno Marine Equipment disponibles en la web en la dirección [www.nettunome.es](http://www.nettunome.es)

## DEUTSCH

### PACKUNGSINHALT

- Ⓐ N°6 SCHRAUBEN M4x14
- Ⓑ N°6 FERTIGSTELLUNGBUCHSEN
- Ⓒ N°1 GURTSPANNER

### EINBAU

- 1 Montieren die Seitenarme zu den Bögen durch erstmaliges Einsetzen der Fertigstellungsbuchse **B** und dann die M4x14-Schrauben **A** einschrauben.
- 2 Installieren der Gurtspanner **C** als im Online-Video-Guide gezeigt. Scannen Sie den QR-Code, um das Video zu sehen:



- 3 Um den Bimini zum Boot installieren empfehlen wir Nettuno Marine Zubehör verfügbar im Internet an der Adresse [www.nettunome.de](http://www.nettunome.de)